

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu GAMA od společnosti GAMA.PROFESSIONAL. Jsme si jisti, že oceníte veškerou péči a snahu doručit Vám ten nejlepší produkt jak z funkčního, ale také designového hlediska. Výzkum GAMA od GAMA.PROFESSIONAL sleduje trendy a nové technologie a neustále inovuje a vytváří produkty špičkové kvality. Používáme nejmodernější metody a technologie a používáme ty nejlepší materiály, proto Vám můžeme zaručit ten nejlepší výkon, určený pro nejnáročnější klienty, kteří chtějí dosáhnout vynikajících výsledků v salonu nebo i doma. Před použitím si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

UPOZORNĚNÍ:

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO POKYNY. POKYNY SI USCHOVEJTE.

- 1- Nepoužívejte spotřebič s mokřýma rukama, ve vlhkém prostředí a nepokládejte ho na mokré povrchy. Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných tekutin.
- 2- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vany nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- 3- Vypojte spotřebič ze zásuvky, když je vypnutý, především pokud je poblíž voda, která může představovat nebezpečí; při používání v koupelně buďte zvláště opatrní.
- 4- Nepoužívejte tento elektrický spotřebič, pokud byl v kontaktu s tekutinami, pokud je jeho elektrický kabel poškozen nebo pokud jeho tělo a / nebo příslušenství vykazují jasné známky poškození. Pokud zařízení nepracuje správně, okamžitě jej odpojte od napájení a odneste jej do autorizovaného servisu.
- 5- Je-li elektrický kabel poškozený, musí být okamžitě vyměněn výrobcem, autorizovaným servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí při nesprávné manipulaci. Nepoužívejte doplňky nebo příslušenství, které bylo upraveno nebo které nebylo schváleno výrobcem.
- 6- Zařízení a jeho elektrický kabel udržujte mimo zdroje tepla a povrchy citlivé na teplo (plast, vinyl atd.).
- 7- Nedržte a nemanipulujte se zařízením za elektrický kabel. Elektrický kabel nenavíjejte kolem spotřebiče, neohýbejte jej ani neotáčejte, aby nedošlo k narušení jeho správné funkce, a tím k poškození fénu. Nedodržení výše uvedených varování a pokynů může způsobit zkrat a tím nenapravitelné poškození fénu a také ohrozit bezpečnost uživatele.
- 8- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej ze sítě a před uložením na bezpečném místě jej nechte vychladnout. Chcete-li spotřebič odpojit, odpojte elektrický kabel ze zásuvky.
- 9- Chcete-li přístroj vyčistit, vždy jej nejprve odpojte ze zásuvky a nechte jej úplně vychladnout. Při čištění nepoužívejte přípravky obsahující fenylfenol.
- 10- Tento spotřebič by měl být používán pouze k určenému účelu.
- 11- Pro dodatečnou ochranu je vhodné do elektrického obvodu, který napájí koupelnu, instalovat zařízení se zbytkovým proudem (RCD) s jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA.

Tento spotřebič nesmějí používat osoby se sníženou fyzickou, motorickou nebo mentální kapacitou (včetně dětí) nebo s omezenými znalostmi samotného spotřebiče, ledaže jsou takové osoby proškoleny pro jeho používání nebo nejsou pod dostatečným dohledem, aby byla zajištěna jejich vlastní bezpečnost. Děti musí být neustále pod dohledem, aby se zamezilo hraní si s přístrojem.



Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vany nebo jiných nádob obsahujících vodu.



Toto zařízení bylo pro vaši bezpečnost navrženo s dvojitým izolačním systémem. **CE**



Tento symbol na výrobku nebo na obalu znamená, že produkt by neměl být považován za běžný domácí odpad; Jakmile se rozhodnete jej zlikvidovat, měl by být odvezen na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Pokud tento produkt zlikvidujete správně, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví. Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu získáte u obecního úřadu, místní služby pro likvidaci odpadu nebo v obchodě, kde byl zakoupen.

ZÁRUKA

Záruka na produkt se řídí platnými předpisy a může být uplatněna na základě originálního dokladu o nákupu, který obsahuje všechny jeho součásti. Chcete-li v rámci záruky poskytnout záruční servis, zanechte produkt spolu s originálním dokladem o nákupu do obchodu, kde byl produkt zakoupen.

POKYNY K POUŽITÍ

- 1 - Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, že máte zcela suché ruce.
- 2 - Připojte fén a přepněte hlavní vypínač z 0 na I. (obr. 1)
- 3 - Upravte teplotu tak, aby co nejlépe vyhovovala vašim potřebám.



(obr.1)

Při prvním zapnutí bude fén foukat při minimální teplotě a intenzitě. Rozsvítí se první LED z postranních tlačítek. (obr.2)



(obr.2)

RYCHLOST VZDUCHU

Fén je vybaven tlačítkem pro nastavení průtoku vzduchu.

Stisknutím jeho horní části se zvyšuje průtok vzduchu a rozsvítí se bílé LED diody. Chcete-li snížit průtok, stiskněte spodní část tlačítka. (obr. 3)



(obr.3)

NASTAVENÍ TEPLoty

Fén je vybaven 3 úrovněmi teploty, které lze nastavit stisknutím příslušného tlačítka.

Stisknutím jeho horní části se teplota zvýší a rozsvítí se červené LED diody. Chcete-li snížit teplotu, stiskněte spodní část tlačítka. (obr.4)



(obr.4)

FUNKCE COOL SHOT


Při aktivované funkci „Cool shot“ zafixujete proudem chladného vzduchu účes tak, aby vydržel nádherný po dlouhou dobu.

Když je aktivována funkce Cool shot (zmáčknutím tlačítka „Cool shot“), LED kontrolky teploty rychle blikají. Vypnutím se teplota vrátí k předchozímu nastavení (dojde k deaktivaci režimu Cool shot). (obr.5)



(obr.5)

ZAMYKACÍ TLAČÍTKO

Po výběru rychlosti a teploty proudu vzduchu uzamkněte hlavní vypínač, aby nedošlo k nechtěné změně navolených možností.  (obr. 6)

Tlačítko „Cool shot“ lze použít i po uzamknutí ostatních funkcí.



(obr. 6)

FUNKCE PAMĚTI

Fén má funkci zapamatování, která umožňuje zachovat nastavenou teplotu z předchozího použití.

Tato funkce umožňuje zachovat nastavení teploty a rychlosti proudění vzduchu ideální pro vaši potřebu a typ vlasů, což zaručuje praktické a efektivní použití.

OXY-ACTIVE TECHNOLOGY

Pokud vlasy nejsou řádně chráněny před vnějšími vlivy, mohou volné radikály postupně matovat molekuly, které vlasům dodávají barvu, oxidují a odstraňují lesk vlasů. Technologie OXY-ACTIVE díky emisi aktivního kyslíku má dvě velmi důležité výhody s ohledem na péči o vlasy. Především vytváří nezbytnou ochranu před vnějšími vlivy a poskytuje delší trvanlivost barvy. Rovněž umožňuje hluboké čištění vlasové pokožky a obnovuje optimální podmínky pro růst vlasů. Má silné antibakteriální účinky a je vědecky testován. OXY-ACTIVE TECHNOLOGY je ideální pro každodenní použití v kosmetických salonech.

VAKUOVÝ EFEKT

Výstup vzduchu byl navržen tak, aby násobil proud vzduchu vytvořený motorem. Další proud vzduchu je vytvářen vakuovým efektem bez použití jakékoli další energie.




FUNKCE ROZPOZNÁVÁNÍ CHYB (obr.8)

Fén je vybaven funkcí rozpoznávání chyb. Pokud tato funkce zjistí problémy, zařízení se nezapne nebo se vypne.

V závislosti na typu chyby mohou LED diody signalizovat následující:


CHYBY	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
OCHRANA HARDWARU PROTI NADMĚRNÉMU TOKU VZDUCHU	BLIKÁNÍ	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
PŘEHRÁTÍ	OFF	BLIKÁNÍ	OFF	OFF	OFF	OFF
OCHRANA SOFTWARE	BLIKÁNÍ	BLIKÁNÍ	OFF	OFF	OFF	OFF
NAPĚTÍ NAD HORNÍ HRANICÍ	BLIKÁNÍ	BLIKÁNÍ	BLIKÁNÍ	OFF	OFF	OFF
NAPĚTÍ POD SPODNÍ HRANICÍ	BLIKÁNÍ	BLIKÁNÍ	BLIKÁNÍ	BLIKÁNÍ	OFF	OFF
ZASEKNUTÝ MOTOR	BLIKÁNÍ	BLIKÁNÍ	BLIKÁNÍ	BLIKÁNÍ	BLIKÁNÍ	OFF
VADNÁ FÁZE	BLIKÁNÍ	BLIKÁNÍ	BLIKÁNÍ	BLIKÁNÍ	BLIKÁNÍ	BLIKÁNÍ
OBECNÁ PORUCHA	BLIKÁNÍ	OFF	BLIKÁNÍ	OFF	BLIKÁNÍ	OFF

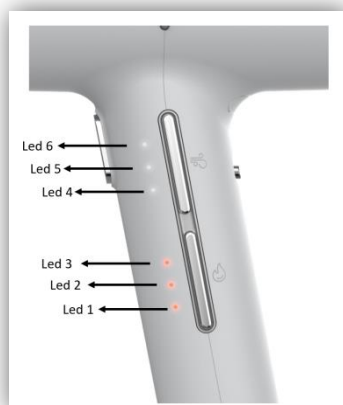

(obr.8)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 2 koncentrátory
- 1 difuzér

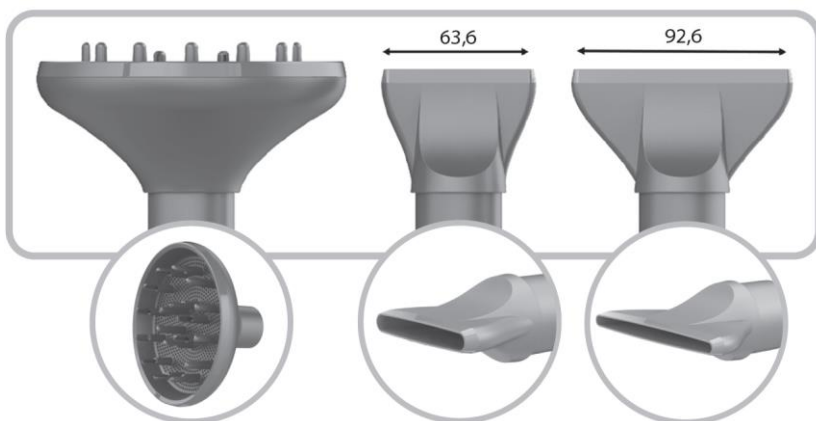


DŮLEŽITÉ:

Používejte pouze originální příslušenství GAMA.

SAMOČISTÍCÍ (AUTOCLEANING) FUNKCE

Tento fén je vybaven samočistící funkcí určenou k čištění vnitřních součástí.

Jak zapnout samočistění: Jakmile je fén vypnutý, opatrně otočte vnější filtr proti směru hodinových ručiček a táhněte směrem ven. Poté stisknutím tlačítka vyberte rychlost umístěnou v horní části zařízení a držte tlačítko stisknuté po dobu 5 sekund. (obr. 7)

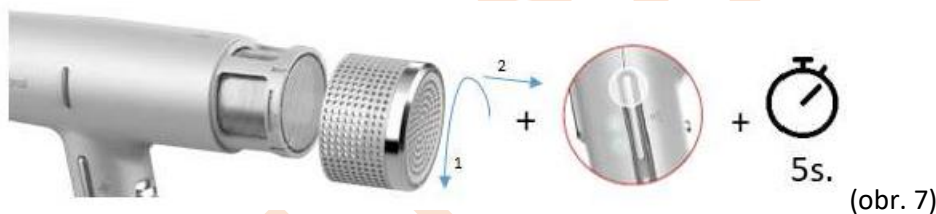

Motor zapne zpětný chod na 15 sekund, zatímco ostatní tlačítka jsou neaktivní. Na konci samočistění uveďte vnější filtr do původní polohy a zapněte fén.

Pokud chcete samočistění zastavit, zapněte fén a přepněte hlavní vypínač z 0 na I. Čistící funkce se automaticky zastaví a fén bude fungovat normálně.

Čištění fénu provádějte podle intenzity používání, v profesionálním provozu však minimálně jednou nebo dvakrát týdně.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Všechny naše fény mají inovativní systém, který zabraňuje kontaktu vlasů s částmi motoru.

Udržujte spotřebič dobře udržovaný, abyste zajistili nejlepší výkon a prodloužili životnost výrobku.

Před čištěním zařízení jej odpojte ze zásuvky a počkejte, až vychladne.

- Pravidelně odstraňujte prach a vlasy z produktu.
- Pro vyjmutí zadního filtru držte vysoušeč vlasů za držadlo a otočte zadní kryt (držák filtru) proti směru hodinových ručiček.
- Vyjměte vnitřní filtr.
- Vyčistěte jej hadříkem nebo navlhčenou houbou.
- Před nasazením vnitřního filtru se ujistěte, že je zcela suchý.
- Tělo vysoušeče vlasů čistěte navlhčeným hadříkem nebo houbou.
- Před použitím se ujistěte, že je spotřebič zcela suchý.

VIDEO NÁVOD NA ČIŠTĚNÍ FÉNU



Dobře udržovaný a pravidelně čištěný fén vydrží mnohem déle než ten, o který není postaráno.

Návody k produktům a veškeré informace naleznete na stránkách www.gamaprofessional.com.